



2- Terrassement

a. Après implantation, creuser une fosse de 270 cm sur 200 cm et 240 cm de profondeur. La côte de 270 cm est du côté sortie conteneur.

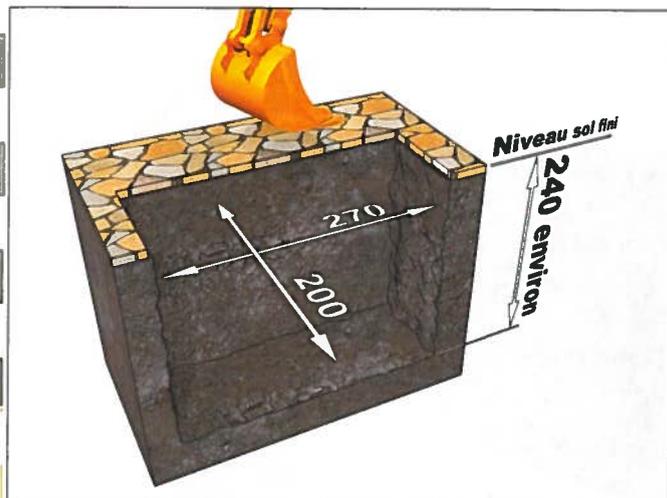


b. Déposer du granulat en fond de fosse. Tirer de niveau le granulat en gardant la côte de hauteur /sol fini de **198 cm**. Le mobilier dépasse de 40 mm environ du sol fini pour éviter les infiltrations importantes d'eau de pluie.

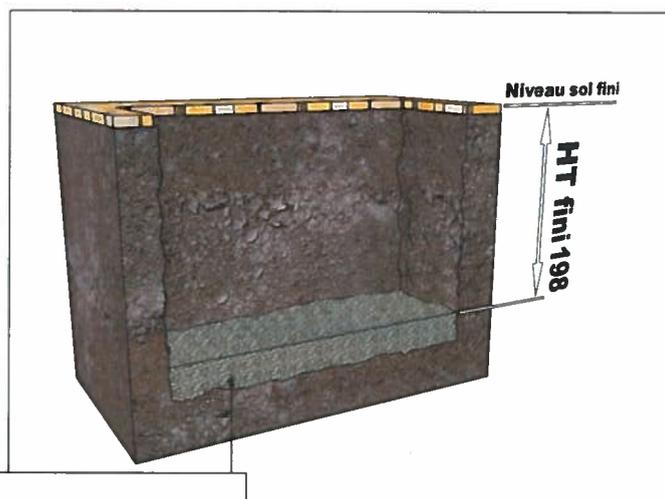


Granulats 6/10.

c. Descendre la cuve dans la fosse, manipuler l'ensemble avec soin.

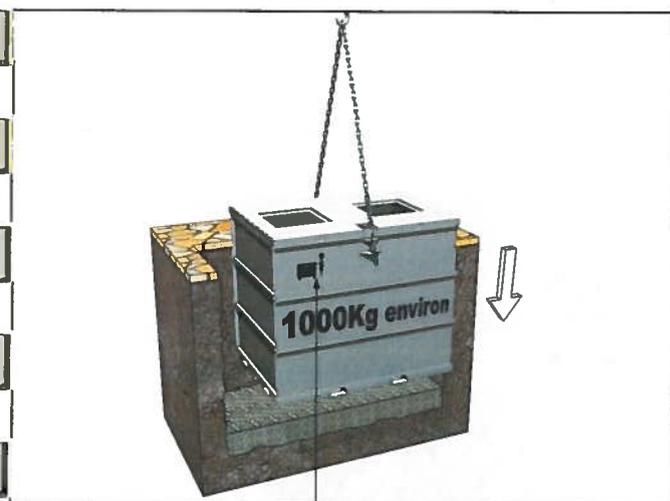

Pictogramme sortie conteneurs ECOBAC**

d. Placer le niveau sur le cadre alu. Vérifier que la cuve soit de niveau.

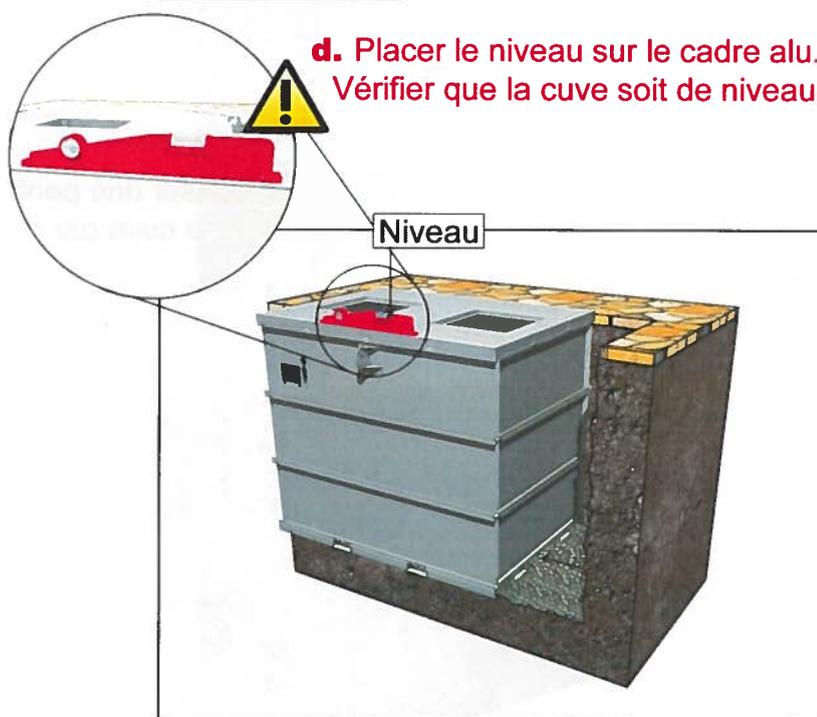

****Attention :** ce pictogramme peint sur une des faces de la cuve indique que la sortie des conteneurs s'effectue de ce côté. Son positionnement est définitif. Prévoir lors de la pose le dégagement nécessaire en surface pour la sortie des conteneurs.