


4- Mise en service opérationnelle

b. Fixation de la trémie.

Outils à prévoir :

- Mèche de 5mm maxi pour avant trou.
- Embout torx T30.
- Vis penture de Ø7 (fournies).

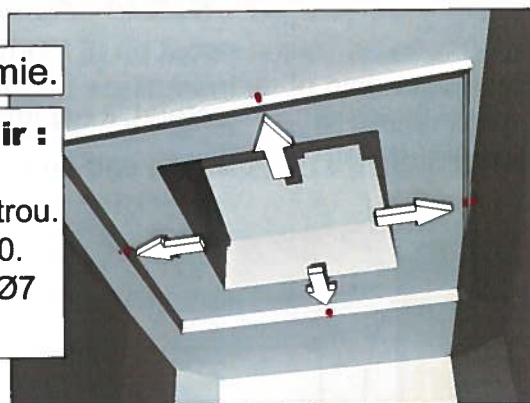


a. Enlever le film et les plaques en bois de protection.
Remonter la cabine à l'aide de la perceuse (voir notice d'utilisation).
Sortir et déballer les trémies.

b. Positionner les trémies selon l'ouverture du tiroir recherchée.
Fixer les trémies sur le plateau de l'intérieur de la cabine avec une visseuse.

Perceuse

Trémie

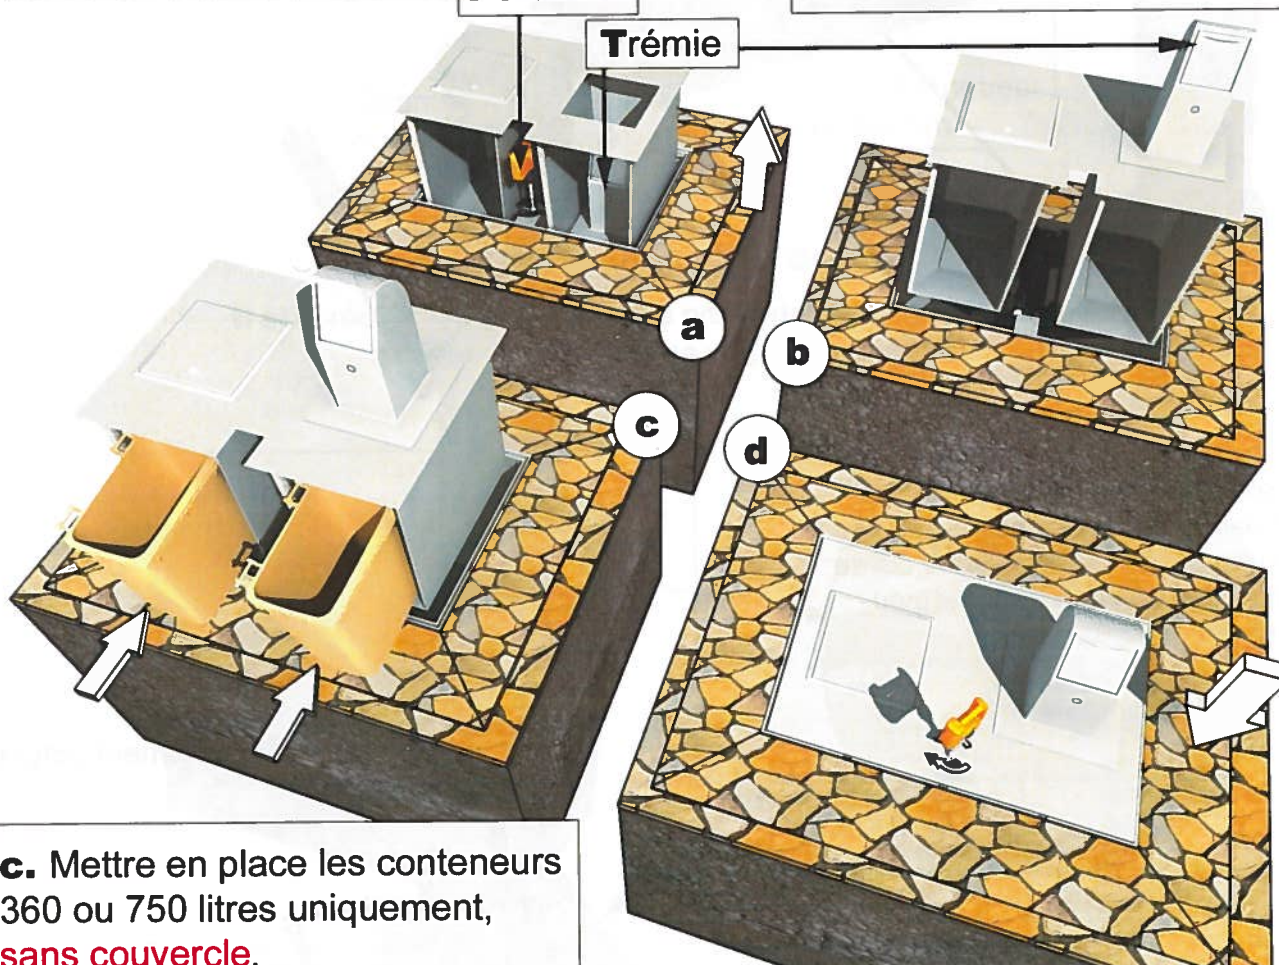

c. Mettre en place les conteneurs 360 ou 750 litres uniquement, **sans couvercle**.
(voir fiche conteneurs).

d. Nettoyer l'intérieur et l'extérieur.
Descendre la cabine.
Tout est prêt pour la collecte.